

Przytulanka – projektor HEDGEHOG HUGO

INFORMACJE DLA KONSUMENTA

- Instrukcję należy zachować na przyszły użytek, ponieważ zawiera ważne informacje.
- W celu włączenia maty należy użyć trzech baterii alkalicznych typu 1.5V AA (poza zestawem).
- Narzędzie potrzebne do montażu baterii: śrubokręt (poza zestawem).

MONTAŻ BATERII

- Odszukać pokrywę komory baterii z tyłu łącznika (projektora)
- Użyć śrubokręta, aby odkręcić wkręt w klapce baterii.
- Zdjąć klapkę komory baterii.
- Włożyć trzy baterie alkaliczne typu 1.5V AA. Wskazówka: Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych o dłuższej żywotności.
- Zamknąć klapkę komory baterii i dokręcić wkręt śrubokrętem.
- Nie dokręcać zbyt mocno.
- W przypadku nieprawidłowego działania zabawki należy ponownie uruchomić układ elektroniczny. W tym celu należy wyłączyć urządzenie suwakiem włącznika/regulacji głośności, a następnie włączyć urządzenie ponownie.
- Jeżeli zabawka wydaje cichy dźwięk lub wcale nie wydaje dźwięku, należy wymienić baterie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA BATERII


W wyjątkowych okolicznościach może dojść do rozszczelnienia baterii. Wypływająca ciecz może spowodować oparzenia chemiczne lub uszkodzić produkt. Aby zapobiec rozszczelnieniu baterii:

- Nie wolno jednocześnie stosować starych i nowych baterii lub baterii różnego typu: alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub do wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Włożyć baterie we wskazany sposób do komory baterii.
- Wyjąć baterie, jeżeli mata nie będzie używana przez dłuższy czas. Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób. Nie wrzucać produktu do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu lub rozszczelnienia zamontowanych baterii.
- Nigdy nie zwierać styków baterii.
- Stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu zgodnie z zaleceniami.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do kosza na śmieci.
- Nie ładować baterii jednokrotnego użytku.
- Przed naładowaniem baterie wielokrotnego użytku należy wyjąć z produktu.
- Wymywane baterie wielokrotnego użytku należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Po włączeniu zabawki głównym włącznikiem znajdującym się z tyłu urządzenia słychać śmiech dziecka.

2. Następnie należy włączyć włącznik znajdujący się na przodzie zabawki a wtedy słychać muzykę i jednocześnie widać światelka projektora.

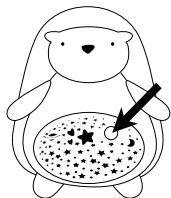

3. Projektor świeci w 6 kolorach (na zmianę), a pozytywka zawiera 60 melodii.

4. Podczas gdy światło i muzyka grają razem, należy nacisnąć miękką część zabawki (brzuch) aby światło zostało wyłączone. Po ponownym naciśnięciu tej samej części zabawki, światło się włączy.

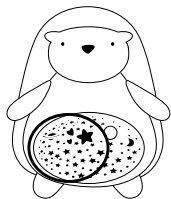

5. Jeśli mają się tylko wyświetlać światła, należy nacisnąć miękką część zabawki podczas gdy włącznik z przodu zabawki jest wyłączony.

6. Jeśli chcemy przełączyć utwór, należy nacisnąć włącznik z przodu, aby zatrzymać utwór, a następnie ponownie nacisnąć go, by odsłuchać kolejny utwór. Jeśli nie będziemy naciskać włącznika, utwory będą odtwarzać się w pętli.

7. Głośność może być regulowana. Główny włącznik z tyłu urządzenia ma możliwość ustawienia na dwóch poziomach głośności - na środku dźwięk jest cichy, a po ustawieniu go w prawo dźwięk jest głośny.

